SAMSUNG

Pareiza šīs iekārtas iznīcināšana
(Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

Latviešu

Piemērojams Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu šķirošanas sistēmu

Šis marķējums norāda uz to, ka šo produktu vai tā pamācību pēc kalpošanas beigām nevar izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lai nenodarītu kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, nepareizi iznīcinot atkritumus, lūdzu, nodaliet šos atkritumus no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, lai sekmētu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.
Mājsaimniecību īpašniekiem jāsazinās vai nu ar tirdzniecības pārstāvi, pie kura tika iegādāts šis produkts, vai nu ar vietējo pašvaldību, lai saņemtu norādījumus, kur un kā var nodot šo iekārtu pārstrādei, kas droša apkārtējai videi.
Lietotājiem uzņēmumos jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma vienošanos un nosacījumus. Šo produktu nedrīkst iznīcināt kopā ar citiem rūpnieciskiem atkritumiem.

SAMSUNG GALVĒNĀ OFISA kontakti:

Valsts	Klientu apkalpošanas centrs ☎	Interneta mājas lapa
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

DA68-01783T

DIVDURVJU LEDUSSKAPIS

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA UN UZSTĀDĪŠANAS

Modelis:

RS20BR**
RS20CR**
RS20NR**

- Pirms iekārtas ekspluatācijas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākām uzziņām pieejamā un drošā vietā.
- Lūdzu, ievērojiet lietošanas instrukcijas un atbilstošos drošības brīdinājumus šajā rokasgrāmatā pirms ekspluatācijas uzsākšanas.
- Mūsu produkti tiek pastāvīgi uzlaboti, un mēs paturam tiesības neziņot par šīm izmaiņām

SAMSUNG

Saturs

Brīdinājumi drošībai.....1

Darba instrukcijas.....3
Iekārtas sagatavošana lietošanai.....3
Funkcijas.....3
Kontroles panelis.....4
Temperatūras kontrole.....5
Ledusskapja apraksts.....6
Ledus sagatavošana.....7
Pārtikas produktu uzglabāšanas noteikumi 8
Piederumu izņemšana no saldētavas.....10
Piederumu izņemšana no ledusskapja.....10
Piederumu tīrīšana.....11
Lampiņu nomaiņa.....11

Uzstādīšanas instrukcijas.....12
Ledusskapja uzstādīšana.....12
Durvju līmeņa regulēšana.....14
Problēmu risinājums.....15

Šīs instrukcijas saturs attiecas uz trim modeļiem:

RS20BR/RS20CR**/RS20NR**.**

Šo modeļu konstrukcija ir līdzīga, tādejādi

RS20BR ir galvenais modelis, kas aprakstīts šajā ekspluatācijas instrukcijā.**

Tehniskie parametri

Punkts \ Modelis		RS20BR**	RS20CR**	RS20NR**
Laika apstākļi			SN-ST	
Aizsardzība pret elektrības triecienu			I	
Trokšņa līmenis		41dB	41dB	41dB
Efektīvais tilpums	Kopējais efektīvais tilpums		510L	
	Saldētavas efektīvais tilpums		194L	
	Ledusskapja efektīvais tilpums		316L	
Spriegums/ frekvence			230-240V/50Hz	
Strāva		0.85A	0.85A	0.65A
Saldētavas/ ledusskapja apgaismojums			30W/30W	
Strāvas patēriņš		1.48kwh/24h	1.45kwh/24h	1.48kwh/24h
Saldēšana			10kg/24h	
Dzesētājs un tā daudzums		R-600a/0.08Kg	R-600a/0.08Kg	R-134a/0.19Kg
Svars			110kg	
Izmēri			855mm×756mm×1728mm	

Apkārtējās telpas temperatūras amplitūda

Šī iekārta paredzēta darbam apkārtējā vidē, ko nosaka tās temperatūras klase, kas norādīta uz iekārtas.

Temperatūras klase	Simbols	Apkārtējā temperatūra	
		Maksimums	Minimums
Vidēji mērena	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Mērena	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropiska	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropiska	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

PIEZĪMES: Temperatūru iekārtas iekšienē var ietekmēt tādi faktori, kā iekārtas atrašanās vieta, apkārtējā temperatūra un durvju atvēršanas biežums. Lūdzu, regulējiet temperatūru tā, lai tiktu kompensēti šie faktori.

SAMSUNG ELECTRONICS

Brīdinājumi drošībai

WARNING

- Pirms ledusskapja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabājiet to turpmākai lietošanai.
- Jūsu iegādātā ledusskapja funkcijas var nedaudz atšķirties no instrukcijā aprakstītajām, jo instrukcija paredzēta dažādiem ledusskapju modeļiem.
- Bērniem un nespēcīgiem cilvēkiem šo ledusskapi lietot bez uzraudzības nav ieteicams.
- Neatstājiet bērnus bez uzraudzības un neļaujiet viņiem rotaļāties ar ledusskapi.
- R600a vai R134a ir dzesētājs. Pārbaudiet kompresora jaudu un temperatūras līmeni, kas norādīts ledusskapja aizmugurē, lai saņemtu informāciju par ledusskapī izmantojamo dzesētāju.

Brīdinājuma zīmes

WARNING	Var radīt ievainojumus vai beigties ar nāvi
CAUTION	Var radīt ievainojumus vai materiālus zaudējumus

Citas zīmes

	Nedarīt nekādā gadījumā
	Nenoņemt nekādā gadījumā
	Nepieskarties
	Ievērot
	Nepieciešams atvienot no elektrības kontakta
	Nepieciešams iezemēt, lai izvairītos no elektrības traumas
	Draudzīgs atgādinājums

WARNING

Nekādā gadījumā nepievienojiet vairākas elektriskās iekārtas pie viena daudzfunkciju kontakta.
- Pretējā gadījumā iespējama ugunsgrēka izcelšanās.

Nepieļaujiet elektrības kontakta atrašanos pārak tuvu ledusskapja aizmugures daļai, - izvairieties no elektrības kontakta salaušanas vai sabojāšanas.
- Sabojāts kontakts var pārkarst un kļūt par ugunsgrēka cēloni.

Uz ledusskapja nedrīkst tecēt vai pilēt ūdens.
- Pretējā gadījumā iespējama ugunsgrēka izcelšanās vai elektriska trauma.

Neizsmidziniet dezodorantu ledusskapja tuvumā.
- Pastāv sprādziena vai ugunsgrēka izcelšanās iespēja.

Nonovietojiet smagus priekšmetus uz elektrības vada.
- Pastāv īssavienojuma vai ugunsgrēka izcelšanās iespēja.

Neatvienojiet un nepieslēdziet kontaktu ar mitrām rokām.
- Pretējā gadījumā iespējama elektriskās traumas gūšana.

Nenovietojiet uz ledusskapja traukus ar ūdeni.
- Ja ūdens izlīs, iespējama ugunsgrēka izcelšanās vai elektriska trauma

Ledusskapi nedrīkst novietot vietā, kur tas var viegli apgāzties vai aplīt ar ūdeni
- iespējama ugunsgrēka izcelšanās vai elektriska trauma, ja radies izolācijas bojājums.

Iekārtā nav ieteicams glabāt viegli iztvaikojošas vai uzliesmojošas vielas.
- Iespējama sprādziena izcelšanās, ja ledusskapī tiek uzglabāts benzīns, šķīdinātājs, metanols, ēteris, gāze vai tamlīdzīgi materiāli.

Neizsmidziniet dezodorantu ledusskapja tuvumā.
- Pastāv sprādziena vai ugunsgrēka izcelšanās iespēja.

Neatvienojiet un nepieslēdziet kontaktu ar mitrām rokām.
- Pretējā gadījumā iespējama elektriskās traumas gūšana.

Atvienojiet vadu no kontakta pirms lampas nomaiņas ledusskapī
- Pretējā gadījumā iespējama elektriska trauma.

Ledusskapi nepieciešams iezemēt.
- Ledusskapi nepieciešams iezemēt, lai izvairītos no strāvas noplūdes vai elektriskās traumas, ko varētu radīt strāvas noplūde.

Par iezemējuma punktiem nav ieteicams izraudzīties gāzes caurules, telefona vadus vai citus potenciālos zibensnovedējus.
- Ja iezemējums nav izdarīts pareizi, iespējama elektriskās traumas gūšana.

Brīdinājums
- Uzturiet tīru ventilāciju un kanālus ledusskapī, lai izvairītos no bloķēšanas.
- Atbrīvojieties no ledus saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Nav ieteicams lietot jebkādus instrumentus vai mehāniskas metodes.
- Nebojāt saldētāja un elektrības sistēmas.
- Neizmantojiet citas elektroniskas iekārtas ledusskapī, izņemot ražotāja ieteiktās.
- Nekāpt ar kājām uz apakšējām durtiņām.

Brīdinājumi drošībai

Uzmanību

Nepārpildiet ledusskapi ar pārtikas produktiem.
- Ja, atverot durvis, izkrīt pārtikas produkti, iespējama ievainojumu gūšana vai materiāli zaudējumi.

Neglabājiet saldētavā pudeles un citus stikla traukus.
- Sasalstot trauka saturam, stikls var saplīst, iespējami ievainojumi.

Ja kontaktligzda ir atvērta, nepievienojiet pie tās kontaktu.
- Iespējama elektriska trauma vai ugunsgrēka izcelšanās.

Neatvienojiet strāvas vadu, raujot tā galu.
- Vada bojājuma rezultātā var notikt īssavienojums, izcelties ugunsgrēks vai gūta elektriskā trauma.
- Ja strāvas vads ir bojāts, to var nomainīt ražotājs, sertificēts aģents vai speciālists ar attiecīgu kvalifikāciju.

Neuzglabājiet dažādus priekšmetus uz iekārtas augšējās virsmas.
- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist, radot ievainojumu vai materiālus zaudējumus.

Neuzglabājiet saldētavā medicīniskus, zinātniskus materiālus un citus pret temperatūru jutīgus priekšmetus.
- Pārbaudiet produkta etiķeti, lai pārliecinātos, ai produkta sasaldēšana nav aizliegta.

- Neļaujiet bērniem karāties pie letītes vai durvīm.

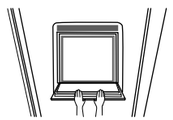

- Neļaujiet bērniem karāties pie plaukta iekārtas iekšienē.



- Neļaujiet bērniem karāties pie produktu plauktiņu apmalēm durvīs.



- Sastāvā ir fluorētas siltumnīcas efekta gāzes, kas minētas Kioto protokolā.(RS20N*)
- Hermētiski noslēgta sistēma.(RS20N*)
- Gāzes nedrīkst izlaist atmosfērā.(RS20N*)
- Dzesējošās vielas veids: R-134a (RS20N*)
- Daudzums: 0.19 Kg (RS20N*)
- Globālās sasilšanas potenciāls (GSP) = 1300 (RS20N*)

Uzmanību

Saldētājs nosaka ledusskapja dzesēšanu, tas iepildīts ledusskapī īpašā procesā. Pārliecinieties, ka cauruļu sistēma ledusskapja aizmugurē nav bojāta.

Ledusskapī ir neliels daudzums izobutāna saldētāja un gāzes, kas jāpasargā no augstas temperatūras un jāizolē no vides; tas ir ļoti viegli uzliesmojošs. Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, pārliecinoties, ka iekārtas pārvietošanas un uzstādīšanas laikā netiek bojāta saldētāja sistēma.
Saldētājs, kas izplūst no cauruļu sistēmas, var uzliesmot vai ievainot acis. Ja atrasta saldētāja noplūde, ugunsgrēks vai potenciāls tā avots, no tā jāizvairās, ieteicams dažas minūtes vēdināt telpu, kurā atrodas ledusskapis.
- Telpas izmērs, kurā atrodas ledusskapis, jānosaka atbilstoši saldētāja daudzumam iekārtā, lai izvairītos no saldētāja sajaukšanās ar gaisu noplūdes gadījumā, radot uzliesmojošu savienojumu. Iekārtai nepieciešamās telpas izmērs jāaprēķina, saskaņā ar 8g R600a tipa saldētāja un kubikmetru. Sk. instrukciju ledusskapī, lai uzzinātu, kāds daudzums saldētāja ir iekārtā.

- Neieslēdziet ledusskapi, ja radies kāds tā bojājums. Sazinieties ar dīleri vai servisa centru.
Ja dzirdams neparasts troksnis, jūtama smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet to no tīkla un sazinieties ar tuvāko Samsung servisa centru.

Ja dzirdams neparasts troksnis, jūtama smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet to no tīkla un sazinieties ar tuvāko Samsung servisa centru.

Nebāziet rokas zem iekārtas.
- Jebkāds ass stūris var radīt ievainojumu.

Nepieskarieties saldētavas iekšējām sieniņām vai saldētavā uzglabātajiem produktiem ar mitrām rokām.
- Tās var tikt apsaldētas.

Nelietojiet slapju vai mitru lupatu, lai izvilktu svešķermeņus no kontakta spraudņu starpiņas, ja tīrāt kontaktu.
- Pastāv uzliesmojuma un ugunsgrēka risks.

Ja vēlaties pārvietot ledusskapi, turiet to aiz rokturiem sānos un apakšdaļā.

- Ja iekārta ir atvienota, jums ir jāpagaida vismaz piecas minūtes, pirms to atkal pievienot.

Ja jūs neizmantojat ledusskapi ilgāku laika posmu, lūdzu, atvienojiet kontaktu.
- Jebkurš izolācijas bojājums var kļūt par ugunsgrēka cēloni.

Problēmu risinājums

Ledusskapis nedarbojas vai neatdzesē pietiekami labi.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pieslēgts pareizi.
- Pārbaudiet, vai kontakta drošinātājs darbojas.
- Vai temperatūras kontrolē ir iestatīta pareiza temperatūra?
- Vai leduskapis nestāv tiešā saules gaismā?
- Vai ledusskapis nav pārāk cieši piespiests pie sienas?

Produkti ledusskapī ir sasaluši.
- Vai temperatūras kontrolē ir iestatīta pareiza temperatūra?
- Vai temperatūra istabā nav pārāk zema?
- Iespējams, jūs pārtiku ar augstu ūdens saturu novietojāt ledusskapja aukstākajā daļā.

Dzirdams neparasts troksnis vai skaņa
- Pārbaudiet, vai grīda ir līdzena un stabila.
- Vai ledusskapis nav pārāk cieši piespiests pie sienas?
- Vai iekārtā nekas nav apgāzies?
- Vai dzirdams troksnis no iekārtas kompresora?
- Iespējams, iekārtā dzirdama tikšķēšana, taču tas nav nekas neparasts. Šis troksnis dzirdams, ja dažādi piederumi saraujas vai izplešas.

Priekšējie stūri un malas ir aprīkoti ar siltuma radiatoriem. Tas nav nekas īpašs, ja tie ir silti.
- Ledusskapja priekšējais stūris ir aprīkots ar sala iekārtu, lai izvairītos no kondensāta veidošanās.
- Abi ledusskapja sāni ir aprīkoti ar siltuma caurulēm. Tas nav nekas īpašs, ja tie ir silti.

Ledusskapja iekšienē ir neliels daudzums kondensēta ūdens, tas ir normāli.
- Kondensācija var veidoties, ja ledusskapja durvis ir palikušas atvērtas pārāk ilgi vai glabājot iztītu ēdienu ar augstu ūdens saturu, ja ārējā temperatūra un mitruma līmenis ir augsts.

Ledusskapja iekšienē ir jūtama smaka.
- Jūs neesat pareizi izsaiņojuši produktus ar spēcīgu aromātu, vai kādi produkti uzglabāti ledusskapī pārāk ilgi.
- Vienmēr iesaiņojiet produktus ar spēcīgu aromātu gaisa necaurlaidīgā iesaiņojumā.
- Vienmēr atbrīvojieties no sabojātiem pārtikas produktiem

Uz ledusskapja sienām veidojas sarma.
- Vai nav bloķēta gaisa ieeja/izeja?
- Vienmēr atstājiet pietiekami daudz vietas starp pārtikas produktiem, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju.
- Vai durvis ir aizvērtas pareizi?

Vispārējā informācija par ledusskapja radītajām skaņām

Ledusskapis darbojas, pateicoties iekšienē esošajam kompresoram un dzesētājiem, kas izpilda tādas funkcijas kā dzesēšanas cirkulāciju, nodrošinos pārtikas produktu svaigumu un uzturi ledusskapja iekšienē. Kad ledusskapis darbojas, jūs varat dzirdēt dažas nenozīmīgas skaņas. Lūdzu, neuztraucieties, jo tas ir normāli un neietekmē ledusskapja funkciju izpildi.

1 Nenozīmīga dūkšana

Kad darbojas kompresors, darba sākumā skaņa kļūst augstāka. Produktīva ledusskapja skaņa ir augstāka, ņemot vērā augstāku kompresora darba jaudu.

2 Gaisa vai ūdens plūsmas skaņa

Temperatūra ledusskapja iekšienē var strauji pazemināties, kad pa caurulēm plūst dzesētājs. Pastāv divu veidu dzesētāji, gāzveida un šķidrums. To plūsmas laikā, iespējams, būs dzirdama nenozīmīga skaņa.

3 Klaboša skaņa

Ledusskapim sākot vai beidzot darbu, tādi elektriskie komponenti kā galvenais kontroles panelis, starta izslēdzējs un karstuma aizsardzība rada klabošu skaņu, jo parasti tie ir izslēgti vai ieslēgti.

4 Viegla šņācoša skaņa

Ledusskapja iekšienē ir uzstādīts ventilators, lai uzlabotu gaisa cirkulāciju. Kad ventilators darbojas, tas rada gaisa plūsmas un darbojošās motora skaņās. No vienas puses, strādājošs ventilators var panākt to, ka temperatūra iekšienē strauji un pēkšņi samazinās, būtiski ietekmējot svaigas pārtikas uzglabāšanos; no otras puses, strādājošs ventilators var uzlabot ledusskapja dzesēšanas efektu.

5 Sala radīta krakšķoša skaņa un „šļakstu” skaņa.

Kad ledusskapis darbojas, ņemot vērā temperatūras ļatšķirības, pārtikas produkti krakšķ salā vai iztvaiko, un cauruļu sistēma rada „šļakstus”, ņemot vērā izplešanos karstumā un saraušanos aukstumā.

Durvju attāluma regulēšana

Atstarpes regulēšana starp durvīm.

Ja ledusskapja durvis ir zemāk nekā saldētavas durvis.

Ja saldētavas durvis ir zemāk nekā ledusskapja durvis.

Lūdzu, atveriet durvis un regulējiet tās sekojoši:

1) Atlaidiet uzgriezni (①), uz apakšējās viras, līdz apakšējās skrūves (②) augšgalam.

PIEZĪME Atgriežot uzgriezni (①) izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu (③), lai nedaudz pagrieztu skrūvi (②) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai ļautu uzgrieznim (①) pagriezties pirkstos.

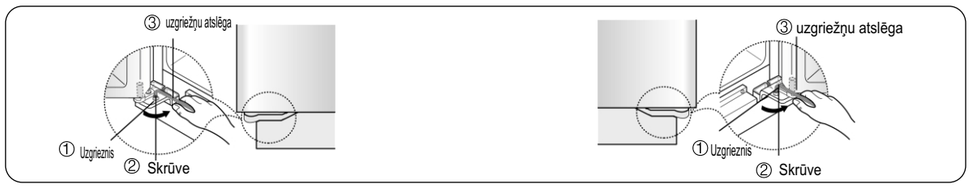

2) Lūdzu, regulējiet augstuma starpību starp durvīm, pagriežot skrūvi (②) pulksteņrādītāja kustības virzienā ( ) vai pretēji tam ( ).

PIEZĪME Kad jūs griežat pulksteņrādītāja kustības virzienā ( ), durvis paceļas.

3) Pēc durvju regulēšanas pagrieziet uzgriezni (①) pulksteņrādītāja kustības virzienā ( ), līdz skrūves apakšdaļai un pievelciet skrūvi ar uzgriežņu atslēgu (③) lai fiksētu uzgriezni (①).

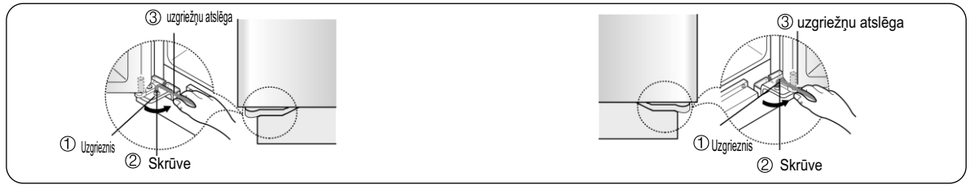

PIEZĪME
- Ja jūs uzgriezni (①) nepievilksiet cieši, skrūve (②) var atbrīvoties.
- Nesaspiediet elektrības vadu.
- Atbrīvojoties no ledusskapja, vispirms noņemiet durvju gumijas izolāciju.

Iekārtas sagatavošana izmantošanai

Kad būsiet veikuši sekojošās darbības, jūsu ledusskapis būs gatavs darbam. Ja tā nav, lūdzu, pārbaudiet elektrības tīklu.
Ja radušās kādas šaubas vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko SAMSUNG servisa centru.

1 Nolieciet noteiktajās vietās plauktus un konteinerus, kas izņemti transportēšanas laikā (sk. 8. 9. Lpp.)
Ja radušās kādas šaubas vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko SAMSUNG servisa centru.

2 Nolieciet noteiktajās vietās plauktus un konteinerus, kas izņemti transportēšanas laikā (sk. 8. 9. Lpp.)
Ja radušās kādas šaubas vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko SAMSUNG servisa centru.

3 Kad ledusskapis ir pieslēgts pie elektrības tīkla, iekšējai lampai ir jāiedegas katru reizi, kad tiek atvērtas ledusskapja durvis.

4 Iestatiet temperatūras kontroli zemākajā līmenī un pagaidiet vienu stundu. Ledusskapim jāsāk pamazām atdzist, un kompresoram jārada klusa dūcoša skaņa.

5 Kad ledusskapja temperatūra ir pietiekami zema, jūs varat sākt izvietot tajā pārtikas produktus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc ledusskapja ieslēgšanas paies vairākas stundas, līdz tiks sasniegta nepieciešamā temperatūra.

PIEZĪME pārbaudiet strāvas spriegumu, elektrības vadu un kontaktu tiem jāiztur vairāk kā 10 A cikls pirms strāvas pieslēgšanas.

Funkcijas

Daudzplūsmu sistēma
- Vēss gaiss cirkulē pa ventilāciju.
  Tādējādi tiek nodrošina aukstuma izplatīšanās ledusskapja iekšienē un pārtikas produktu uzglabāšana ilgu laika periodu.

Augsts mitruma līmenis svaigākas pārtikas nodrošināšanai
- Jūs varat saglabāt pārtikas produktus, augļus un dārzeņus svaigus ilgāku laika posmu, jo ledusskapis nodrošina mitru aukstu gaisu.

Durvju signāls
- Ja ledusskapja durvis ir palikušas atvērtas ilgāk nekā divas minūtes, automātiski atskan muzikāls signāls.
  Šī īpatnība ļauj jums ekonomēt enerģiju un nodrošināt pārtikas uzglabāšanu.

Bāra lete
- Ir ļoti ērti uzglabāt bieži lietotus dzērienus un ēdienus un samazināt aukstā gaisa zudumus iekārtā.

Kontroles panelis (RS20BR**/RS20CR**)

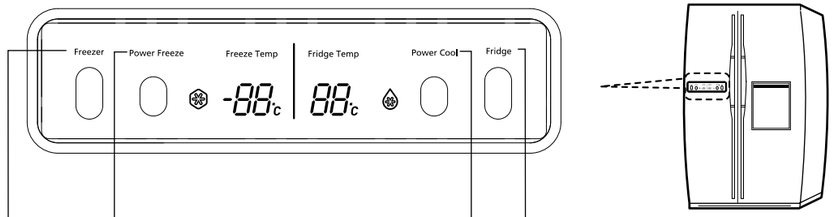

Power freeze
Paātrina atdzesēšanas procesu saldētavā.

Power cool
Paātrina atdzesēšanas procesu ledusskapī.

Saldētava
Lai iestatītu temperatūru saldētavā, atkārtoti nospiediet šo pogu, lai secīgi mainītu temperatūru no -14₀C līdz -25₀C.

Ledusskapis
Lai iestatītu temperatūru ledusskapī, atkārtoti nospiediet šo pogu, lai secīgi mainītu temperatūru no 1₀C līdz 7₀C.

Digitālais panelis

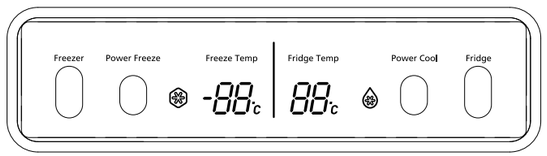

Saldētavas temperatūra: parāda pašreizējo temperatūru saldētavā.

Saldētavas temperatūra: parāda pašreizējo temperatūru saldētavā.

Power Freeze

- Iedegas, kad jūs nospiežat pogu Power Freeze. Nospiediet šo pogu, lai saldētava ātri sasniegtu iestatīto temperatūru.
- Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu Power Freeze režīmu.

Power Cool

- Iedegas, kad jūs nospiežat pogu Power Cool. Nospiediet šo pogu, lai ledusskapis ātri sasniegtu iestatīto temperatūru.
- Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu Power Cool režīmu.

PIEZĪME

Temperatūra iekārtas iekšienē pacelsies, ja vienlaikus tiek ievietots liels daudzums karstu priekšmetu, vai durvis tiek bieži atvērtas uz ilgu laiku.

Ja jums nepieciešams sasaldēt lielāku daudzumu pārtikas vielu, pirms Power freeze nospiešanas iestatiet saldētavas temperatūru uz visaukstāko.

Ledusskapja uzstādīšana

Līmeņošana

Kad jūs regulējat ledusskapja līmeni, priekšējos balstus novietojiet nedaudz augstāk, nekā aizmugures balstu, lai jums būtu vieglāk atvērt un aizvērt durvis.

1 Ja ledusskapis sasveras pa kreisi, pagrieziet kreiso regulēšanas pamatni.

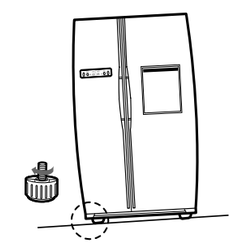

2 Ja ledusskapis sasveras pa labi, pagrieziet labo regulēšanas pamatni.

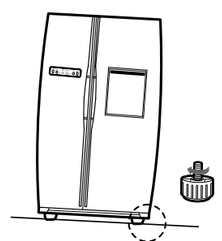

Iekārtas iezemēšana

Brīdinājums

Pirms lietošanas iekārta ir jāiezemē.

Tas ir jāveic, lai novērstu strāvas noplūdi vai elektrisko triecienu, ko varētu radīt strāvas noplūde no iekārtas.

- Nekad neizmantojiet iezemēšanai gāzes caurules, telefona vadus vai citus potenciālos zibensnovedējus,

Nekad neizmantojiet neiezemētu strāvas vadu.

- Pieslēdziet iezemējuma vadu (dzeltens/zaļā vai zaļš).

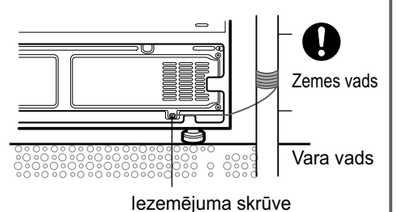

Ledusskapja uzstādīšana

Pārbaudiet ieejas durvju izmērus.

Pārbaudiet, vai jūsu ieejas durvis ir pietiekami lielas, lai pa tām varētu ienest ledusskapi.

∗ Iekārtas izmēri

	Izmēri (mm)	Piezīmes
Platums	855	
Dziļums	756	Ar durvīm
Augstums	1728	Ar eņģēm

Noņemiet visus iesaiņojuma materiālus:
Pirms lietošanas noņemiet iekārtas putu spilventiņu.

Nodrošiniet 10 cm lielu atstarpi pa kreisi, pa labi un iekārtas aizmugurē, to uzstādot; tādējādi tiks panākta strāvas patēriņa samazināšanās.

1 Nodrošiniet pietiekami daudz vietas, lai uzstādītu iekārtu uz līdzenas virsmas.

• Ja iekārta nestāv uz līdzenas virsmas, iespējams, iekšējā dzesēšanas sistēma nedarbosies pareizi.

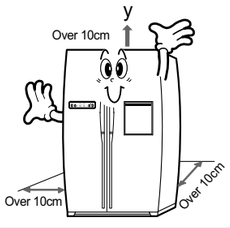

2 Tīriet ledusskapi.

• Noslaukiet ledusskapja ārpusi un iekšpusi ar sausu audumu.

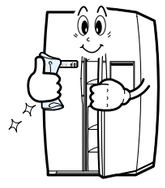

3 Uzglabājiet pārtikas produktus ledusskapī.

• Pagaidiet vismaz divas vai trīs stundas pēc iekārtas ieslēgšanas, pirms sākt ievietot tajā pārtikas produktus Un citus priekšmetus.

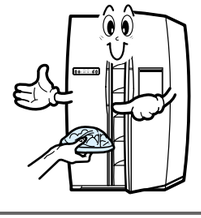

Temperatūras kontrole (RS20NR**)

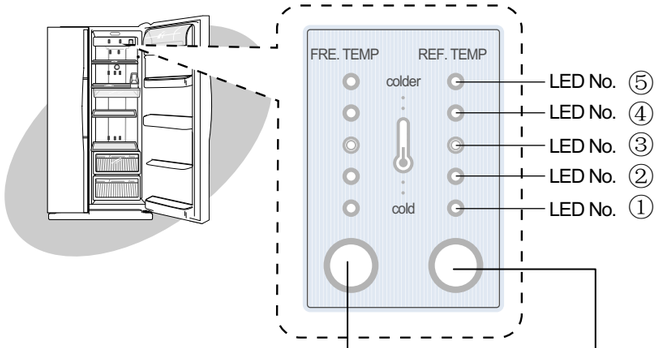

Piezīme

• Jo augstāku līmeni izvēlēsieties, jo zemāka būs temperatūra iekārtas iekšienē.

Temperatūras kontrole

Saldētava

• Temperatūru saldētavā var iestatīt jebkurā līmenī no 1. līmeņa (auksts) līdz 9. līmenim (aukstāks)
• Atkārtoti spiediet FRE.TEMP pogu, līdz sasniegts nepieciešamais līmenis.
- Katrā līmenī LED indikators iedegas vai izslēdzas, kā parādīts tabulā.

Ledusskapis

• Temperatūru ledusskapī var iestatīt jebkurā līmenī no 1. līmeņa (auksts) līdz 9. līmenim (aukstāks)
• Atkārtoti spiediet REF.TEMP pogu, līdz sasniegts nepieciešamais līmenis.
- Katrā līmenī LED indikators iedegas vai izslēdzas, kā parādīts tabulā.

Līmeņa kontroles tabula

Informācija	Auksts →				Normāls →				Aukstāks
Gaismas diodes stāvoklis	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
	④	④	④	④	④	④	●	◐	●
● (Ieslēgta)	③	③	③	③	●	◐	●	●	●
○ (Izslēgta)	②	②	●	◐	●	●	●	●	●
◐ (Mirgo)	●	◐	●	●	●	●	●	●	●
Līmenis	1	2	3	4	5	6	7	8	9

※ 2., 4., 6. un 8. līmenī diode, kas apzīmēta ar (◐) iedegsies pilnībā pēc 5 sekundes ilgas mirgošanas (●).

PIEZĪME

• Jūsu ērtībām ledusskapja temperatūras kontrole ir iepriekš iestatīta rūpnīcā.
• Ledusskapja temperatūras kontrolleris iestatīts pozīcijā „NORMAL” (5. līmenis: -20₀C saldētavā un 3₀C ledusskapī šis iestatījums parādās, ieslēdzot ledusskapi pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma.
• Ja notiek pēkšņs strāvas zudums, un tiek atslēgta elektrība, lūdzu, pārbaudiet temperatūras kontrollera stāvokli. Ieteicams to iestatīt saskaņā ar pašreizējo situāciju, un ieteicamais iestatījums ir NORMAL.

Leduskapja pārskats

Ledusskapis (RS20BR**)

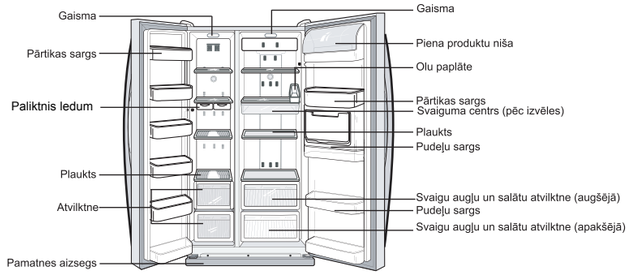

(1)

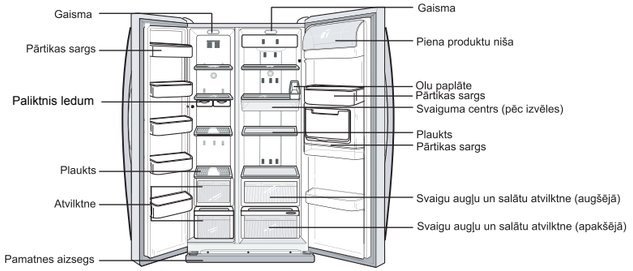

(2)

Ledusskapis (RS20CR**)

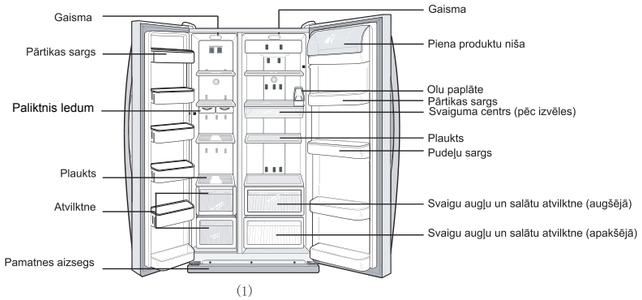

(1)

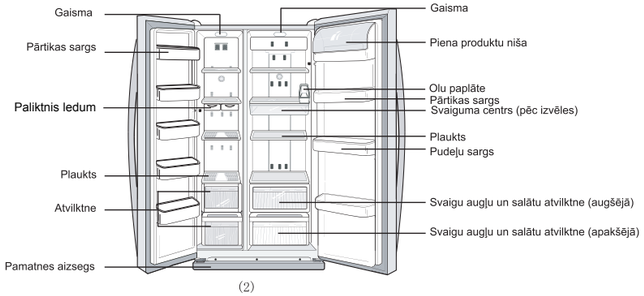

(2)

Piederumu tīrīšana

Iekšiene

- Notīriet piederumus ar vieglu tīrīšanas līdzekli, pēc tam noslaukiet ar sausu lupatu.
- Pēc piederumu mazgāšanas pārliecinieties, ka tie ir sausi, pirms atkal tos lietot.

Ārējā daļa

- Durvis un durvju rokturus jānotīra ar vieglu tīrīšanas līdzekli un lupatu. Pēc tam noslaukiet tos ar tīru lupatu.
- Ārējo daļu ieteicams tīrīt vienu vai divas reizes gadā.



Aizmugure

- Izmantojiet putekļu sūcēju, lai iztīrītu putekļus vienu vai divas reizes gadā.



Durvju gumijas izolācija

- Ja durvju gumijas izolācija ir netīra, durvis neaizvērsies pietiekami labi, un ledusskapis nevarēs darboties pietiekami efektīvi.

UZMANĪBU

- Tīrot iekārtu, vai, ja iekārta nav lietota ilgāku laika periodu, vienmēr atslēdziet barošanu, atstājiet durvis vaļā un ievērojiet, ka ledusskapim ir jābūt sausam.
- Netīriet to, smidzinot ūdeni tam tieši virsū.
- Netīriet to ar benzolu, šķīdinātāju vai mašīnu mazgāšanas līdzekļiem.

Lampu nomaiņa

UZMANĪBU

Pirms lampu nomaiņas atvienojiet iekārtu no strāvas tīkla. Ja jūs sastopaties ar grūtībām, nomainot lampas saviem spēkiem, lūdzu, sazinieties ar tuvāko SAMSUNG servisa centru.

LAMPAS

1 Noņemiet lampas vāciņu. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atskrūvētu skrūves, ar ko piestiprināts lampas vāciņš.

2 Pēc lampas nomaiņas novietojiet atpakaļ lampas vāciņu un pieskrūvējiet to.

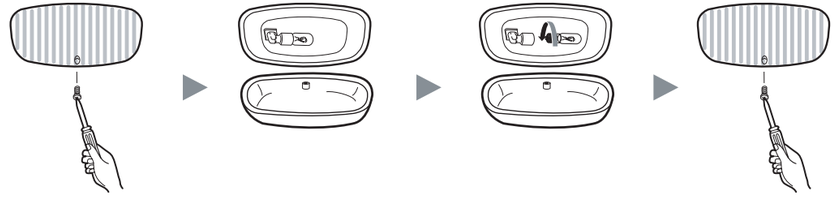

PIEZĪME Spriegums, kādam paredzētas lampas, norādīts pie lamas pamatnes vai uz spuldzēm.

Piederumu izņemšana no saldētavas

1 Stikla plaukts

• Aizbīdiet plauktu līdz galam. Tad paceliet to un izņemiet.



2 Pārtikas sargs

• Saņemiet pārtikas sargu ar abām rokām un paceliet to.



3 Atvilktnes

• Izņemiet atvilktnes, pavelkot tās un viegli paceļot.



4 Paliktnis ledum

• Izvelciet paliktni ledum virzienÇ uz sevi.

5 Pamatnes aizsegs

Pamatnes aizsegu izņemiet tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams.



• Atveriet saldētavas un ledusskapja durvis, izņemiet trīs skrūves un atvienojiet pamatnes aizsegu.
• Lai uzstādītu pamatnes aizsegu atpakaļ, novietojiet to sākuma stāvoklī un piestipriniet ar trim skrūvēm

BRĪDINĀJUMS

• Nepielietojiet pārlieku spēku, izņemot piederumus, pretējā gadījumā iespējams gūt ievainojumus.
• Saldētavas plauktu nenovietojiet nekādā citā vietā. Tas var nokrist, tikt bojāt vai ievainot.
• Pirms piederumu izņemšanas no saldētavas vienmēr vispirms pārvietojiet citā vietā uzglabājamos pārtikas produktus.
• Nenovietojiet pārtikas produktus uz ledus paplātes un izņemiet to, ja neizmantojat.

Piederumu izņemšana no ledusskapja

1 Stikla plaukts

• Aizbīdiet plauktu līdz galam. Tad paceliet to un izņemiet.



2 Pudeļu sargs un pārtikas sargs

• Saņemiet sargus ar abām rokām un paceliet tos.



3 Svaigu augļu un salātu augšējais un apakšējais plaukts.



• Izņemiet atvilktni, turot to aiz roktura, pavelciet atvilktni uz āru un paceliet to.
• Noņemiet apakšējo plauktu, pabīdot to uz priekšu.
• Ievērojiet secību (vispirms izņemiet augļu un salātu atvilktni pirms apakšējā plauktiņa izņemšanas.
• Apakšējais plaukts var tikt sabojāts, ja neievērosiet secību.

4 Lete

• Saņemiet pārtikas sargu ar abām rokām un paceliet to.
• Turiet letes nodalījumu ar abām rokām un izņemiet to, paceļot.
• Ievērojiet secību (vispirms izņemiet pārtikas sargu, pēc tam letes nodalījumu.

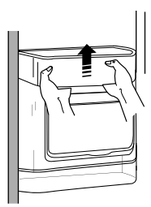

(1. darbība)

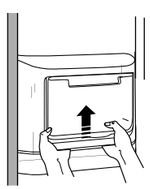

(2. darbība)



(3. darbība)

Ledusskapis (RS20NR**)

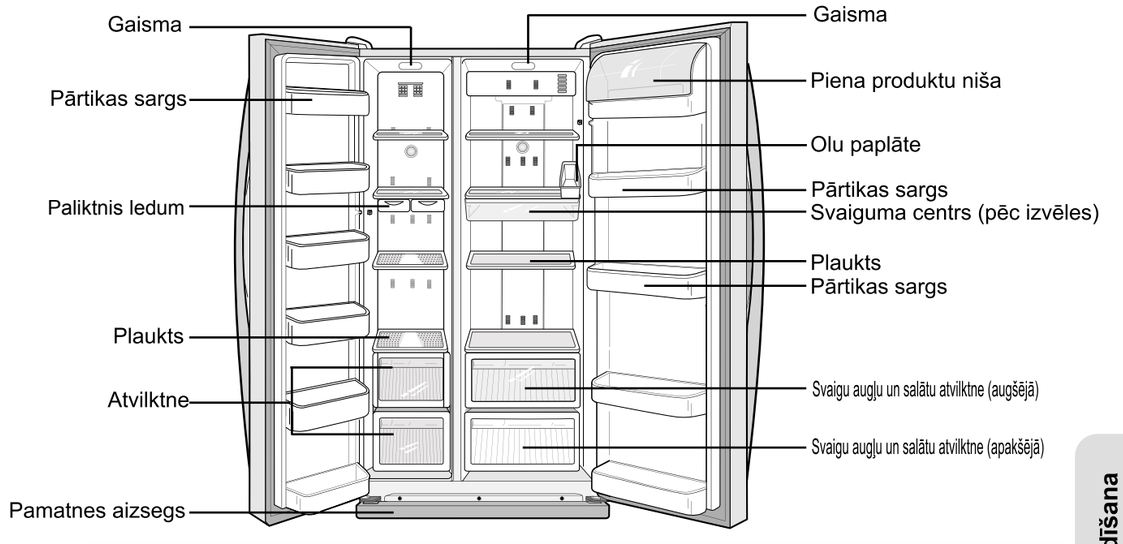

Ledus sagatavošana

1 Izņemiet ledum paredzēto paliktni.

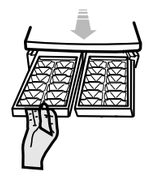

2 Ielejiet paliktnī ūdeni līdz norādītajam līmenim.

3 Novietojiet to uz plaukta vai zem tā saldētavā.

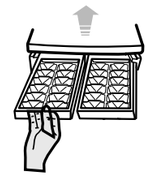

4 Lai atdalītu ledus kubiņus, izņemiet paliktni, satveriet to abos galos un viegli pagrieziet.

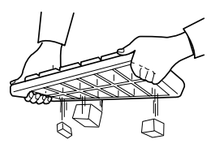

Letes izmantošana

1 Atveriet letes durtiņas

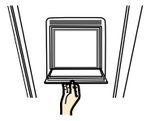

2 Novietojiet uz letes pārtikas produktu vai dzērienu.

3 Pēc izmantošanas noņemiet pārtikas produktu vai dzērienu.

4 Aizveriet letes durtiņas

Pārtikas produktu uzglabāšanas ieteikumi

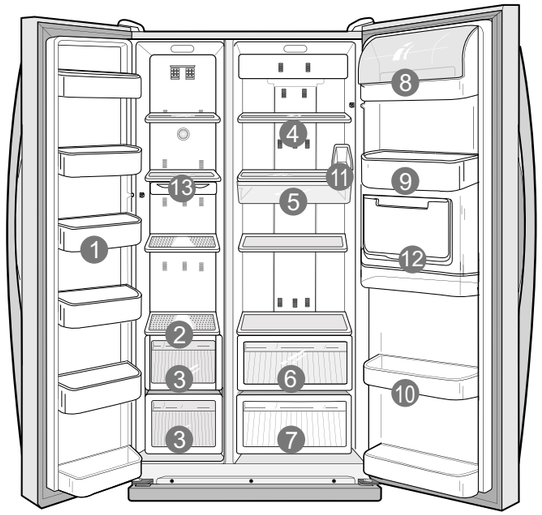

Pārtikas produktu uzglabāšanas ieteikumi

1 **Produktu sargs**
- Mazu saldētas pārtikas iepakojumu uzglabāšanai.

2 **Ciets stikla plauks**
- Visu veidu saldētas pārtikas uzglabāšanai.

3 **Gaļas un sauso pārtikas produktu uzglabāšanas vieta.**
- Gaļas un sauso pārtikas produktu uzglabāšanai. Uzglabājamajiem produktiem ir jābūt rūpīgi iesaiņotiem, izmantojot foliju vai citus piemērotus iesaiņošanas materiālus.

4 **Ciets stikla plauks**
- Drošai uzglabāšanai.

5 **Svaiguma centrs (pēc izvēles)**
- Saglabā pārtikas produktu garšu un paildzina to svaigumu. Izmantojiet svaiguma centru, lai uzglabātu sieru, gaļu, uzkodas, zivis vai citus ātri izmantojamos pārtikas produktus.

Pārtikas produktu uzglabāšanas ieteikumi

6 **Svaigu augļu un salātu atvilktne (augšējā)**
- Uzglabājiet šeit dārzeņus un augļus.

7 **Svaigu augļu un salātu atvilktne (apakšējā)**
- Uzglabājiet šeit dārzeņus un augļus.
- Šī atvilktne ir relatīvi gaisu necaurlaidīga, un tajā izvietotie pārtikas produkti un citi ledusskapī izvietotie produkti neietekmēs viens otru, tāpēc tie saglabā savu smaržu.

8 **Piena produktu nodalījums**
- Uzglabājiet taukainos produktus, piemēram, sviestu un sieru.

9 **Pārtikas sargs**
- Uzglabājiet nelielus piena un jogurta utt. iesaiņojumus.

10 **Pudeļu sargs**
- Uzglabājiet dažādu vidu pudeles un tvertnes.

Olu paplāte.

11
- Izvietojiet olas šeit, pēc tam novietojiet olu paplāti stikla plauktā.



12 **Lete**
- Ērtai ēdienu un pārtikas paņemšanai.



13 **Ledus paplāte**
- Ledus sagatavošanai. To iespējams izņemt, ja netiek gatavots ledus.

PIEZĪME

- Pārtikas produkti, kas tiek uzglabāti 50C vai zemākā temperatūrā, var sasalt.
- Temperatūra ledusskapja iekšienē var paaugstināties, ja vienlaikus tajā tiek ielikti vairāki karsti priekšmetu. Apmēram pēc divdesmit četrām stundām temperatūra normalizējas.
- Ieteicams pārtikas produktus ievietot ledusskapī, kad temperatūra ir pietiekami zema.
- Šķidrumus vai pārtikas produktus ar augstu mitruma līmeni (piemēram, augļus vai dārzeņus) ieteicams uzglabāt cieši noslēgtus vai - augļus vai dārzeņus notīrītus sausus.
- Neatveriet bieži durvis un neturiet tās vaļā ilgu laiku, jo ledusskapja darbība pasliktināsies.
- Iekšējās virsmas vai iekšējie piederumi var nosvīst, ja ledusskapja durvis ir atvērtas, - tas ir normāli.
- Ja apkārtējā temperatūra ir ļoti augsta, ledusskapī var parādīties neliels kondensāta daudzums, - tas ir normāli.
- Ledus sagatavošanas laikā neizmantojiet karstu ūdeni, tāpat nav ieteicams ledus paplāti novietot citā vietā, nevis rūpnīcā noteiktajā.